

APPELLA®

— *Swiss Made Since 1943* —


ХРОНОГРАФ

*Дякуємо Вам за придбання годинника APPELLA
і сподіваємося, що він стане прекрасним
доповненням Вашого стилю*

Перед використанням виробу обов'язково ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією. Щоб подовжити термін служби годинника, дотримуйтеся всіх зазначених в інструкції вимог і рекомендацій з його експлуатації.


Інструкція

Опис хронографа

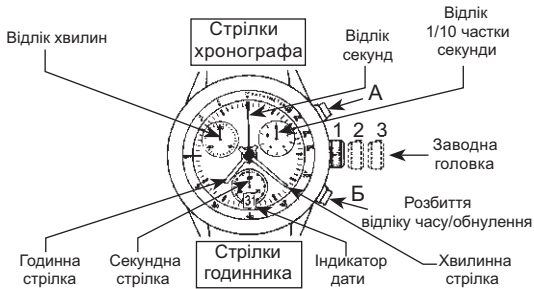

Режим відліку часу

Проста функція хронографа

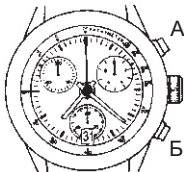

Заводна головка повинна перебувати в позиції 1.

1. Натисніть кнопку А (старт).

2. Натисніть кнопку А (стоп).

3. Натисніть кнопку Б (установка в нуль).

Увага: перед кожним зняттям показників хронографа стрілки повинні перебувати в позиції нуль.

Режим відліку часу

Функція проміжного часу



1. Натисніть кнопку А (старт).
2. Натисніть кнопку Б (перше розбиття) і зніміть показники хронографа. (дивиться наступну ілюстрацію)

На малюнку:

- 11 хв
- 26 сек
- 5/10 сек

Примітка: під час зняття показників зупиняються тільки стрілки, а реальний відлік часу продовжується.

3. Натисніть кнопку Б для повторного старту.

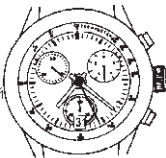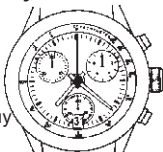

Режим відліку часу

Функція проміжного часу (продовження)


4. Натисніть кнопку А (стоп) та зніміть останні показники.

На малюнку:

- 18 хв
- 3 сек
- 7/10 сек


5. Натисніть кнопку Б (обнулення).

Примітка: кількість проміжних розбиттів не обмежена.

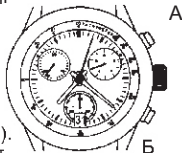

Корекція часу

1. Встановіть заводну головку в позицію 3 (при цьому секундна стрілка зупиниться).
2. Обертаючи заводну головку, встановіть необхідний час.

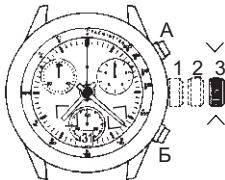


Корекція дати

Увага: не виставляйте дату і день тижня в період з 22⁰⁰ до 4⁰⁰, тому що це може призвести до ушкодження механізму календаря.

1. Встановіть заводну головку в позицію 2.
2. Обертаючи заводну головку за годинниковою стрілкою, встановіть потрібну дату.

Примітка: дата змінюється раз на добу, коли годинна стрілка проходить Північ.

3. Встановіть заводну головку в позицію 3 (дивиться п. Корекція часу) та переведіть годинник вперед до потрібного часу, враховуючи час доби.

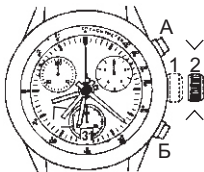

Установка стрілок хронографа

Для отримання коректних показників стрілки хронографа спочатку повинні бути встановлені на нуль. Якщо стрілки не встановлюються в нульову позицію, хронограф потрібно відкалібрувати.


1. Встановіть заводну головку в позицію 3.

2. Встановіть на нуль:

- за допомогою кнопки А – стрілку відліку секунд

- за допомогою кнопки Б – стрілку відліку 1/10 частини секунди

3. Встановіть заводну головку в позицію 2.

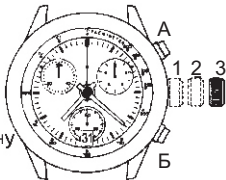

4. За допомогою кнопки Б переведіть на нуль стрілку відліку хвилин.

Примітка: щоб стрілки рухались швидше, натискаючи, утримуйте кнопки довше, ніж 1 секунду.

Примітка: коли заводна головка переводиться в позицію 3, механізм зупиняється.

Увага: не утримуйте заводну головку в позиції 2 більше 20-ти хв, інакше годинник почне відставати.